

VATRA

خانه هوشمند و ترا

یک سبک زندگی!

UPNATIONAL f @

www.SMARTVATRA.com

071 910 90245




فروشگاه آنلاین و ترا تامین کننده تجهیزات هوشمند سازی ساختمان می باشد. تمام تلاش ما در فروشگاه آنلاین و ترا این بوده که بتوانیم با دستیابی به اهداف بلند مدت خدمات بهتر و بهینه سازی های بیشتری در اختیار کاربران خانه های هوشمند و همکاران فعال در زمینه هوشمند سازی ساختمان قرار دهیم.



دیتا تثبیت نصب و عیب یابی

کلید 2 پیل

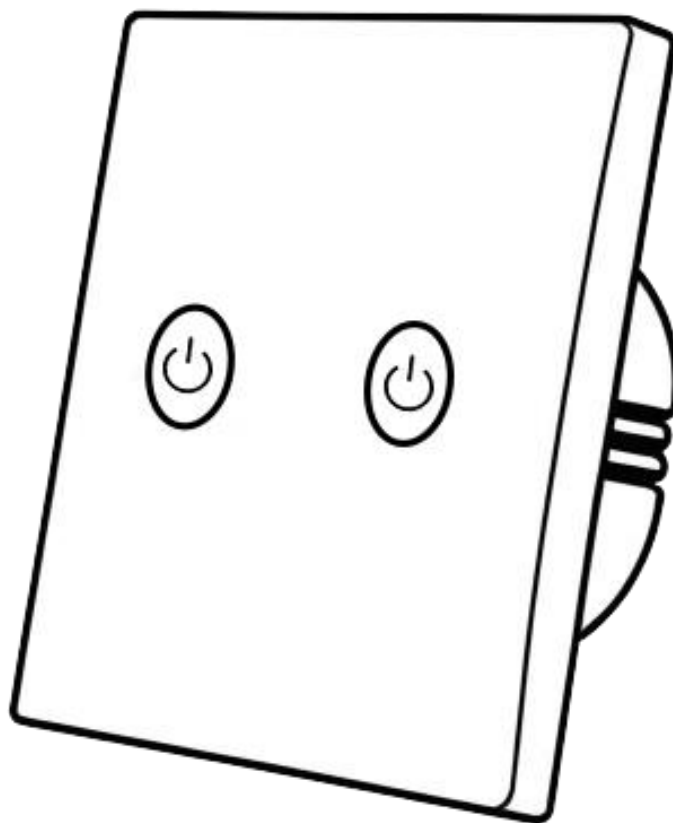


فهرست

1. سخت افزار
2. تجهیزات مورد نیاز نصب
3. نحوه نصب
4. راه اندازی



سخت افزار

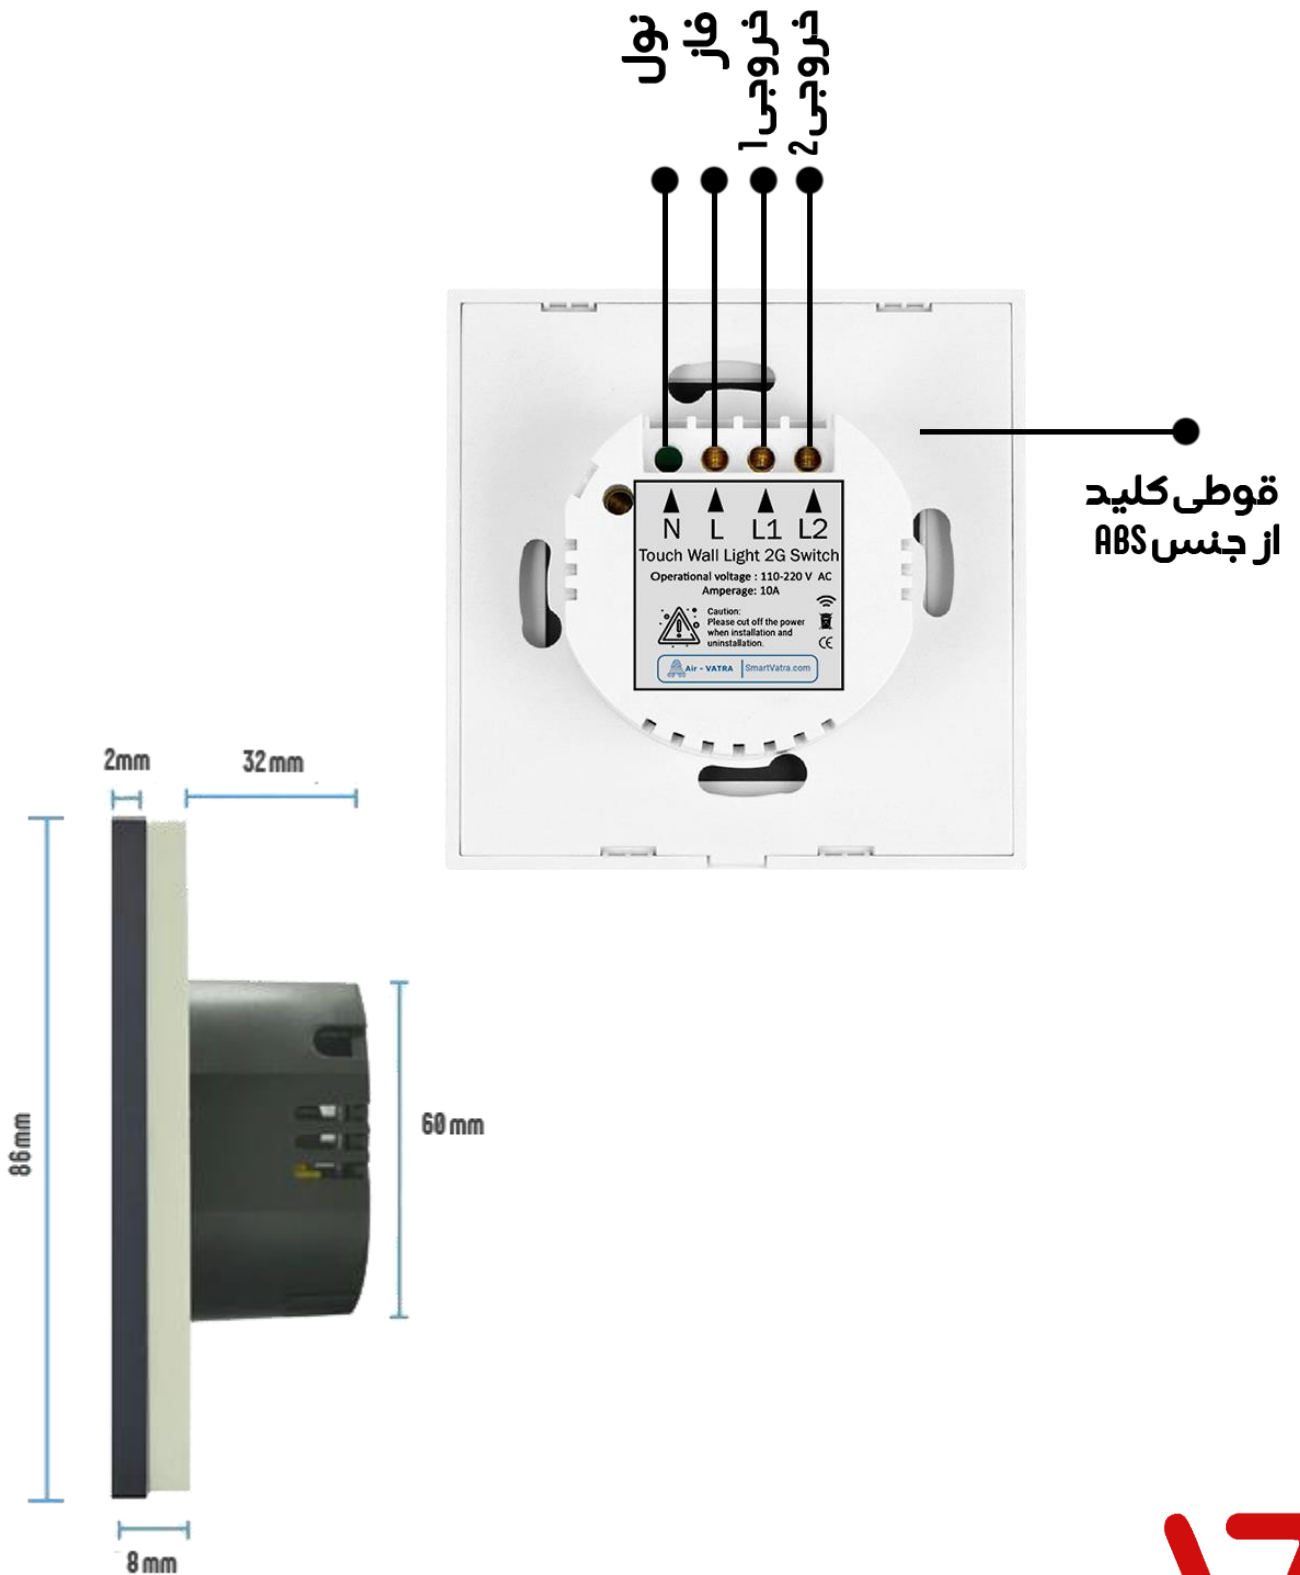

تجهیزات مورد نیاز نصب


- فازمتر
- پیچ گوشتی 2 سو
- وایرشو

نحوه نصب

1. تشخیص سیم های برق :


ابتدا باید فیوز اصلی برق را وصل کنید. تا بتوانید سیم های فاز، نول و سیم های برگشتی از لامپ (بار) را به کمک فازمتر مشخص کنید. فراموش نکنید که بعد از مشخص شدن سیم ها، فیوز برق را قطع کنید.

نکته: معمولا رنگ بندی استاندارد در برق کشی ساختمان ها سیم قرمز فاز، سیم آبی نول، سیم زرد ارت و رنگ های دیگر برای برگشتی روشنایی استفاده میشود.

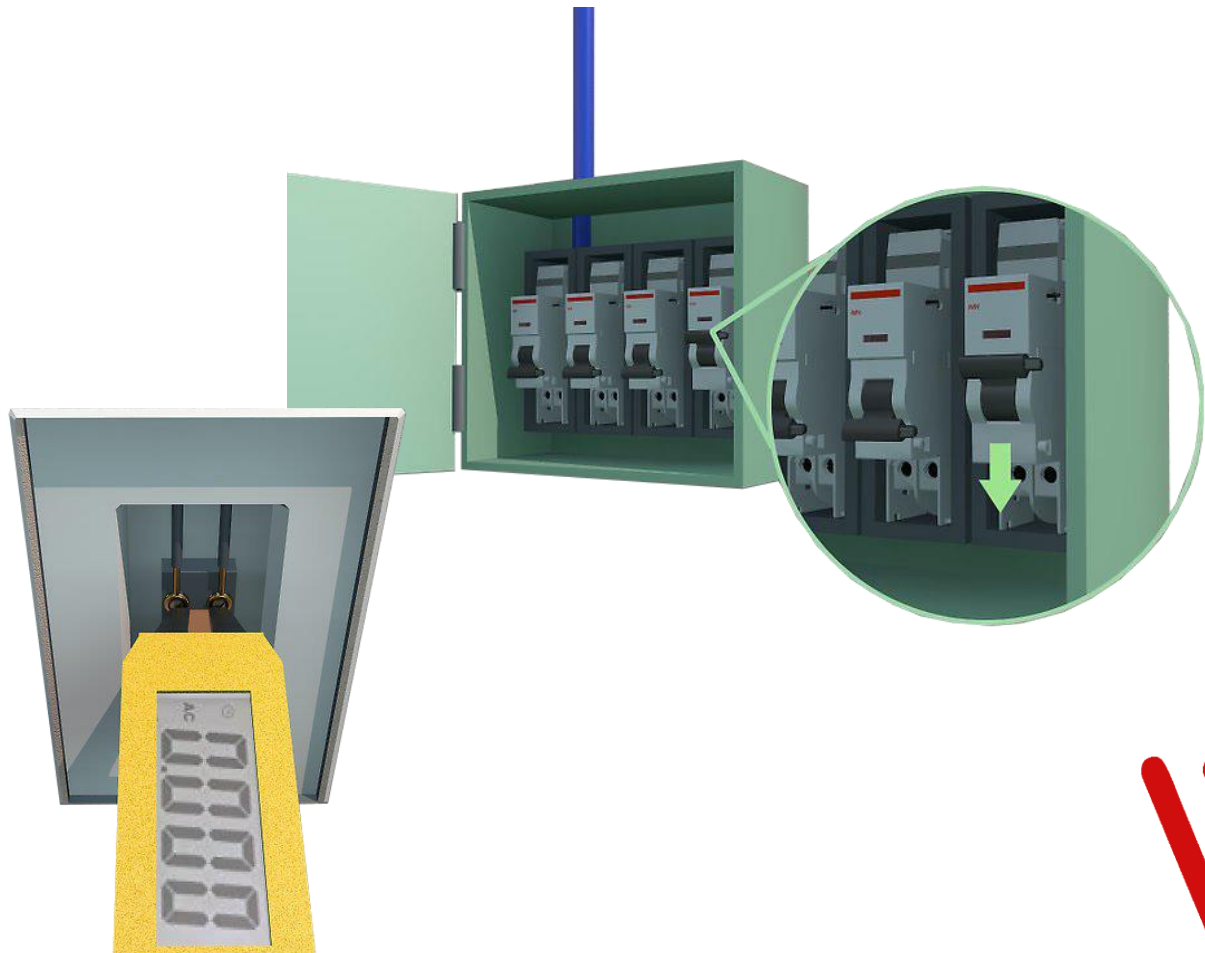


2. آماده‌سازی سیم‌های برق:

بعد از اون باید به سراغ آماده کردن سیم‌ها بروید. به این معنی که اگر نیاز است روکش پلاستیکی سیم‌ها رو جدا کنید؛ و سیم‌های فاز و نول را برای اتصال به تغذیه کلید آماده کنید. بهتر است از وایرشو برای سیم‌ها استفاده شود.

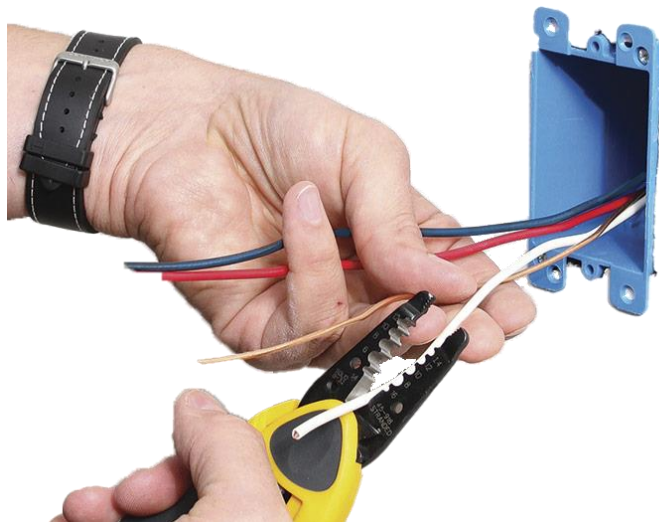


3. برداشتن درپوش شیشه‌ای کلید :

برای این کار پیچ‌گوشتی دوسو را در شیار مشخص شده در قسمت پایین کلید قرار دهید. پیچ‌گوشتی را بچرخانید تا پنل شیشه‌ای جدا شود..

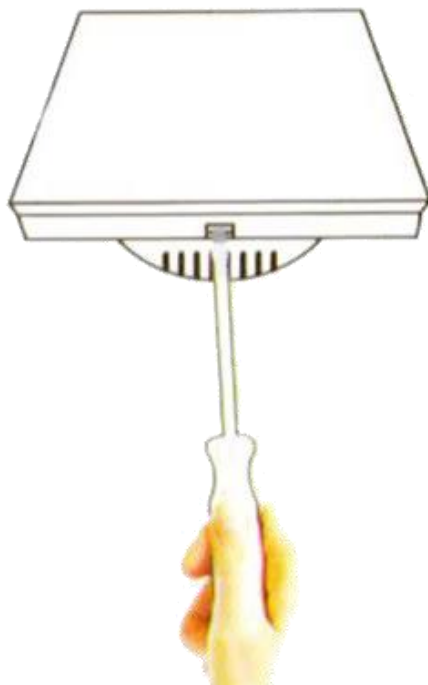


4. اتصال سیم‌ها به کلید :

توی این مرحله باید پیچ ترمینال های کلید را باز کنید. سپس، سیم‌های فاز و نول رو به ترتیب به ترمینال‌های L و N وصل کنید. همچنین، سیم‌های بار را به دو ترمینال L1 و L2 متصل کنید. به طور کلی اتصال سیم‌های بار بستگی به تعداد پل های کلید دارد.

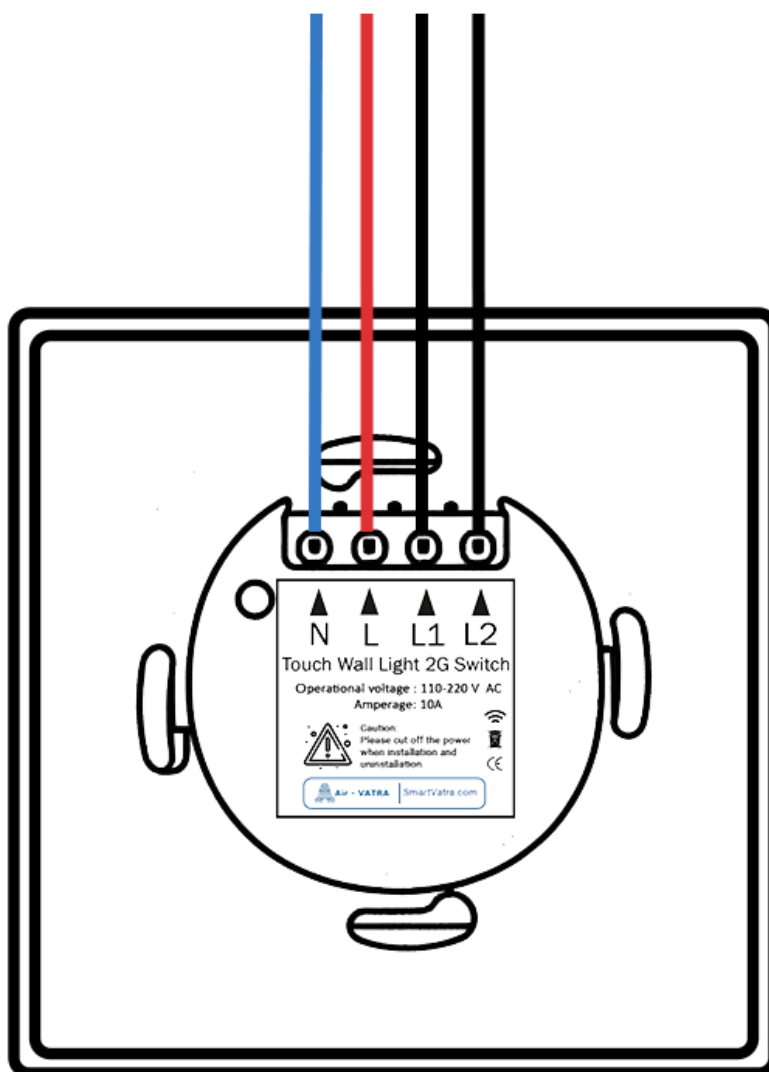


5. نصب کلید درون قوطی برق :

حالا، کلید را درون قوطی برق قرار دهید. پیچ‌های چنگه را با پیچ‌گوشتی ببندید تا کلید محکم در جای خود قرار بگیرد.

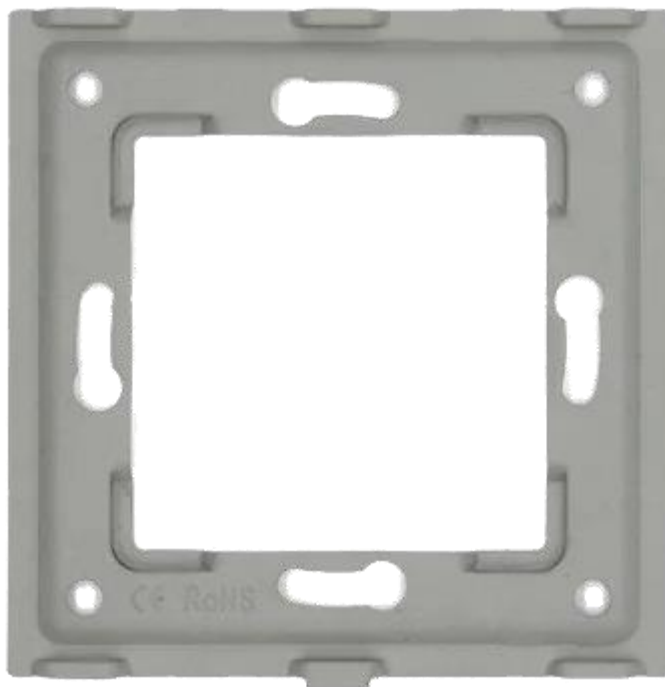


6. اتصال درپوش شیشه‌ای :

حالا درپوش شیشه‌ای را روی کلید قرار داده و سپس آن را در جای خود محکم نمایید.

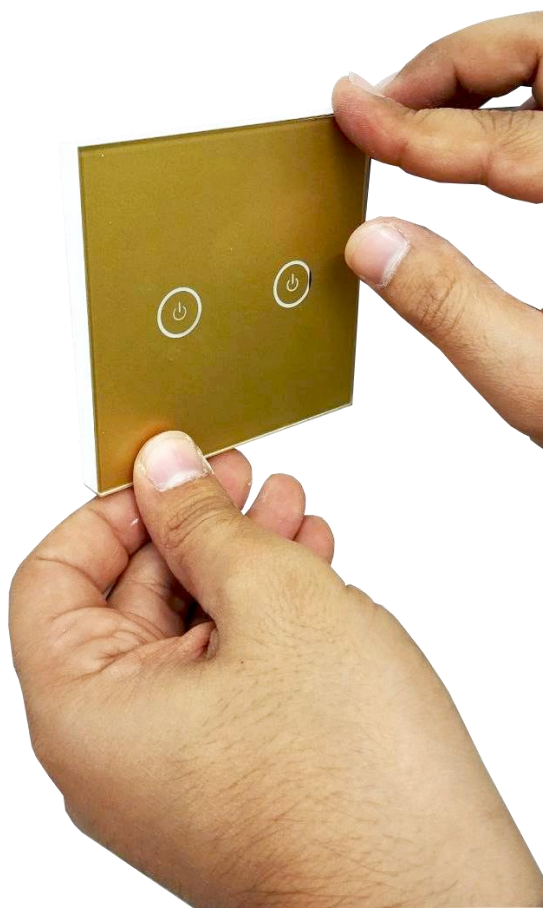

7. روشن کردن کلید :

در آخر، با وصل کردن فیوز، برق کلید را متصل کنید و به راحتی صفحه کلید آن را لمس کنید.

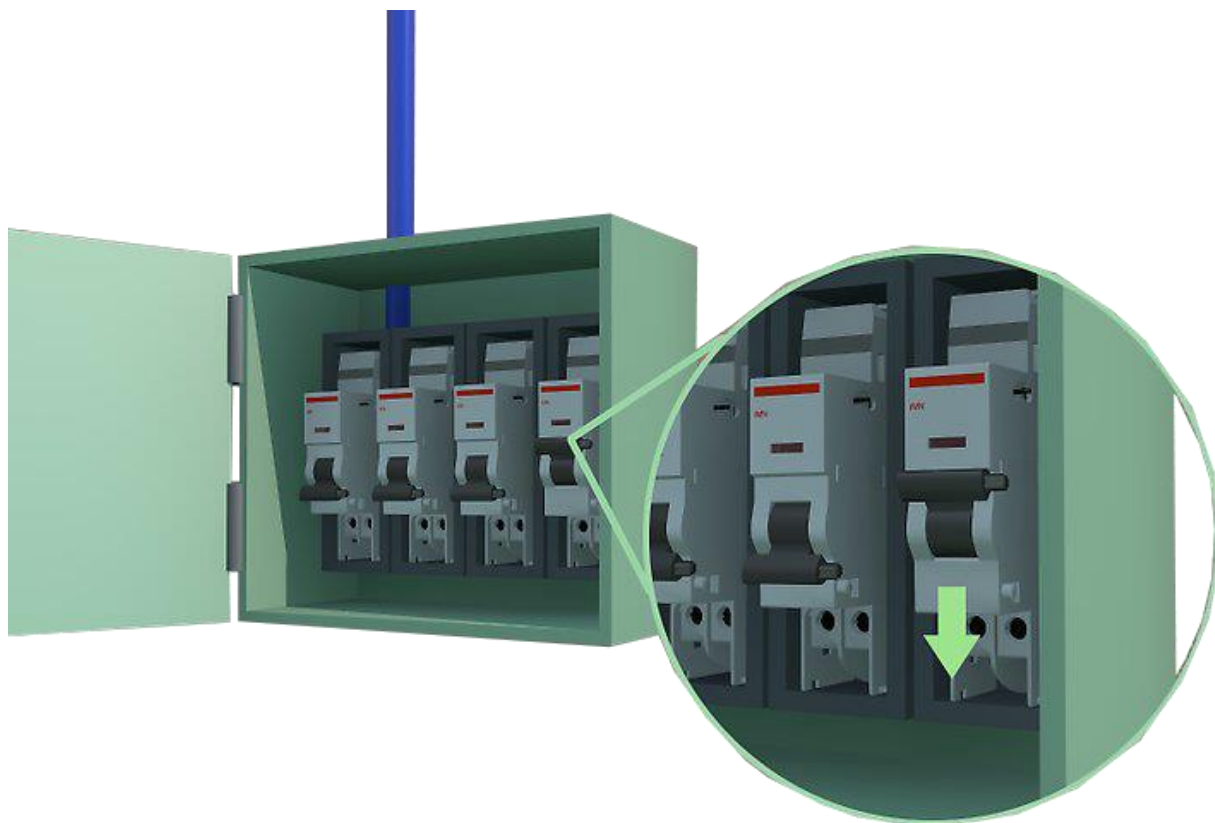

8. دکمه های کلید را با هم نگه دارید تا ال ای دی نشانگر دستگاه به حالت قرمز چشمک زن در آید.

9. حال از طریق اپلیکیشن بقیه تنظیمات را انجام دهید.

از آدرس <https://airngin.com/download> میتوانید اپلیکیشن ایرانجین AirNgin را دانلود کنید.

